




HALBSCHALENSATZ FÜR LAGER MIT ZAPFEN FÜR FEDERAUGE Ø 70 i.V.m. Zugeinheit und Spannblock

Arbeitsbereich: Lagerbuchse, Stabilisator

Ein- und Ausbau am Fahrzeug ohne Ausbau ganzer Komponenten

Passend für: Lager mit OE-Nr. :

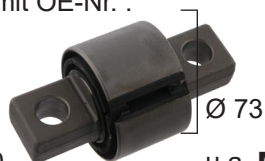

u.a. **MB:** A9413230050

Actros ab '96

Arocs ab '13

Axor ab '04

Econic ab '98

Atego 98 - 04

Antos 12 - 18


Unimog ab '55

u.a. **MAN:** 81436350003

TGA ab '00

TGX I ab '06

TGS I ab '05

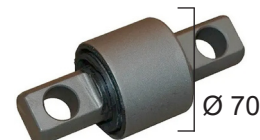

u.a. **Scania:** 1444472

P, G, R, T Serie ab '03

L, P, G, R, S Serie ab '16

Artikel-Nr.: 33505417



Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	33 505 657	Halbschalen
2	33 505 658	Distanzhülse
3 a/b	33 505 659	Zughülse
4	33 505 654	Bolzen

Erweiterung:

5	33 505 635	Druckstück (für Lager Ø 68 mit Innenbohrung)
---	------------	--

Optional:

6	33 505 655	Druckstück (für Lager Ø 70 mit Innenbohrung)
---	------------	--

Zugeinheit hydraulisch (33 505 201) bestehend aus:

7	31 502 604	Zugbolzen M20 x 515
8	905.3220	Bundmutter M20
9	32 103 658	Mutter T-258
11	32 102 504	Hohlkolbenzylinder HKZ 15

12	33 505 501	Spannblock
----	------------	------------



Im Lieferumfang für 33 505 417 sind die Positionen 1 - 3a/b enthalten.

Ausbau:




!Achtung! Spaltbreite beim neuen Lager prüfen. Einfache Berechnung:
 Durchmesser Neues Lager
 – Durchmesser Federauge
 = Ergebnis x 3,2 ergibt Mindestspaltbreite.
!Ansonsten anpassen!

Das eingefettete neue Lager in die Halbschalen und den Spannblock einlegen. (siehe Abbildg.) Halbschalen auf einer Seite zusammenführen (A). Auf der gegenüberliegenden Seite sind die Halbschalen weiter geöffnet. Das Lager wird so eingelegt, das die geschlitzte Seite mittig an der geöffneten Seite der Halbschalen liegt (B). So entstehen keine Verstauchungen am Lager beim Zusammendrücken. Spannblock langsam auf das gewünschte Maß vorspannen (als Orientierung kann das Druckstück dienen – es muss in die Halbschalen mit ca. 1mm Spiel hineinpassen).

Vorspannen:

(wie bei Lagern mit Innenbohrung)

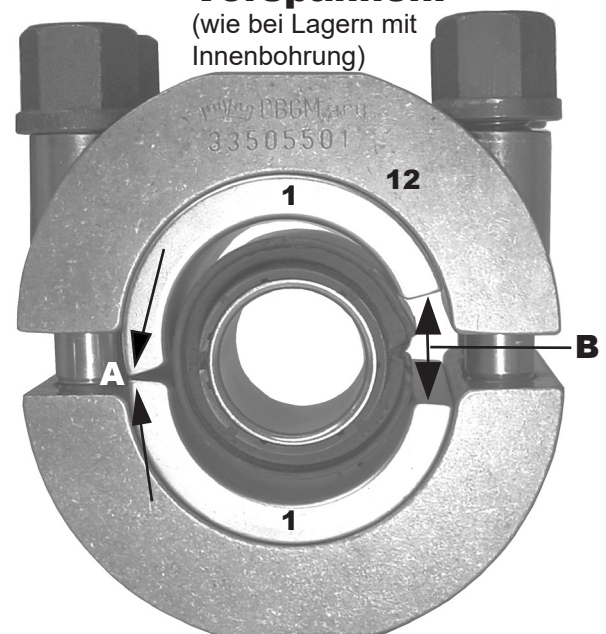

Einbau:

