


## Sturzeinsteller (verstärkt) für Fahrzeuge mit geteiltem Federbein

**Passend für:** Golf II und III, Passat ab Bj. '88, Corrado, Polo ab Bj. '95

**Artikel-Nr.:** **31 206 300** (140 – 200 mm) **31 208 300** (120 – 150 mm)

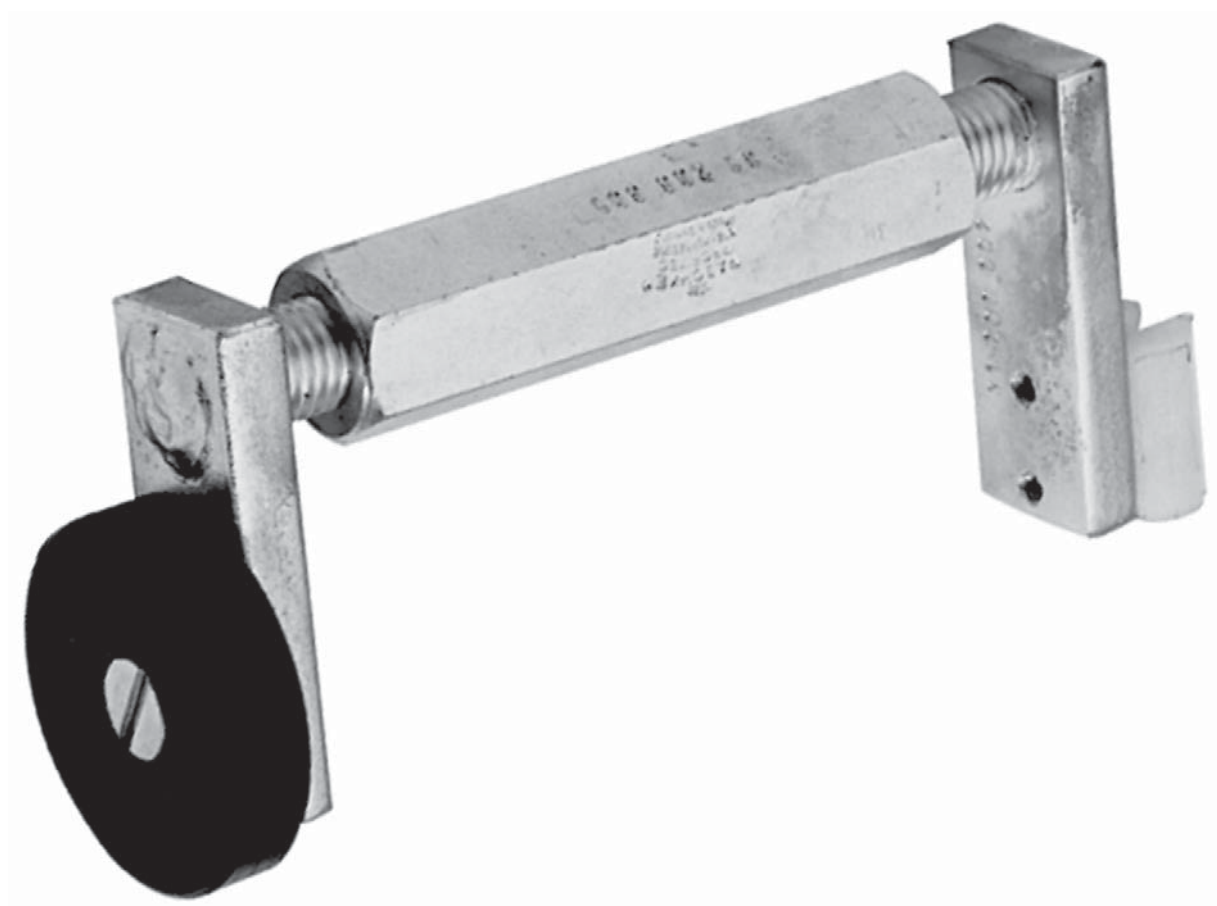

### Arbeitsanleitung:

1. Werkzeug im Radhaus zwischen Spritzwand und Felgenhorn unter leichte Spannung setzen.
2. Die Klemmschrauben am geteilten Federbein lösen.
3. Durch Drehen der Mutter am Werkzeug den Sturz verändern.
4. Klemmschrauben am geteilten Federbein anziehen.
5. Werkzeug entfernen und Fahrzeug vermessen.  
Falls die Vermessung nicht erfolgreich war, die Schritte 1 – 5 wiederholen.