




## Komplettwerkzeug für:

Konsole Aggregateträger Ø 62  
 (Konsole muß nicht ausgebaut werden)

### Passend für:

KFZ-TYP	VA	BJ.
Audi A2		00-05
Polo		01-14
Skoda Fabia		00-14
Seat Cordoba		02-09
Seat Ibiza		02-09
Fox		03-15
Skoda Roomster		06-15

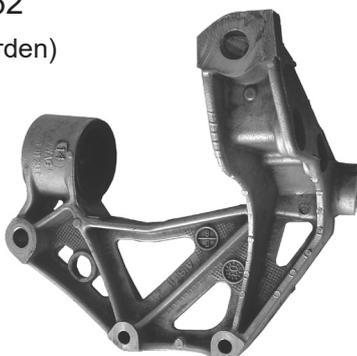


**Artikel-Nr.: 33 232 302**

Konsole klein Ø 62  
 (Ausbau erforderlich)

### Passend für:

KFZ-TYP	VA	BJ.
Audi A3		03-15
Beetle		11-19
Caddy		ab `03
Eos		06-15
Golf V/VI		03-14
Jetta		04-13
Passat		05-15
Scirocco		08-17
Sharan		ab `10
Tiguan		07-18
Touran		03-15
Seat Altea		04-15
Leon		05-13
Toledo		04-09
Alhambra		ab `10
Skoda Oktavia		04-13
Superb		08-15
Yeti		09-17

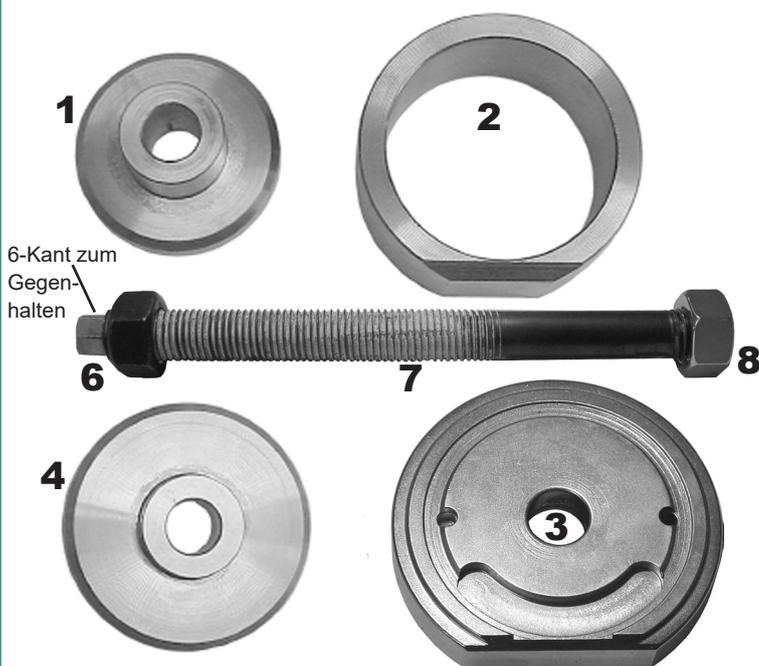

6-Kant zum  
Gegen-  
halten

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	33 232 611	Druckstück (33 232 601)
2	33 232 622	Druckring
3	33 232 633	Druckstück mit Kugellager (33 232 623/613/603)
4	33 232 614	Druckstück (33 232 604)
6	905. 30 16	Mutter M16
7	33 232 607	Zugbolzen M16 (33 250 607)
8	905. 30 16	Mutter M16
11	33 501 604	Kugellager mit Scheibe (enthalten in Pos. 3)

5	33 510 605	Zentrierung (optional)
10	17 112 324	Ringratschenschlüssel 24 (optional)
12	33 232 632	Druckring mit Zapfen (optional)

### OPTIONAL:




Druckring mit  
Zapfen



Das Lager wird beim Ausbau zerstört.

Im Lieferumfang sind die Positionen 1 - 4 und 6 - 8 und 11 enthalten

## Ausbau

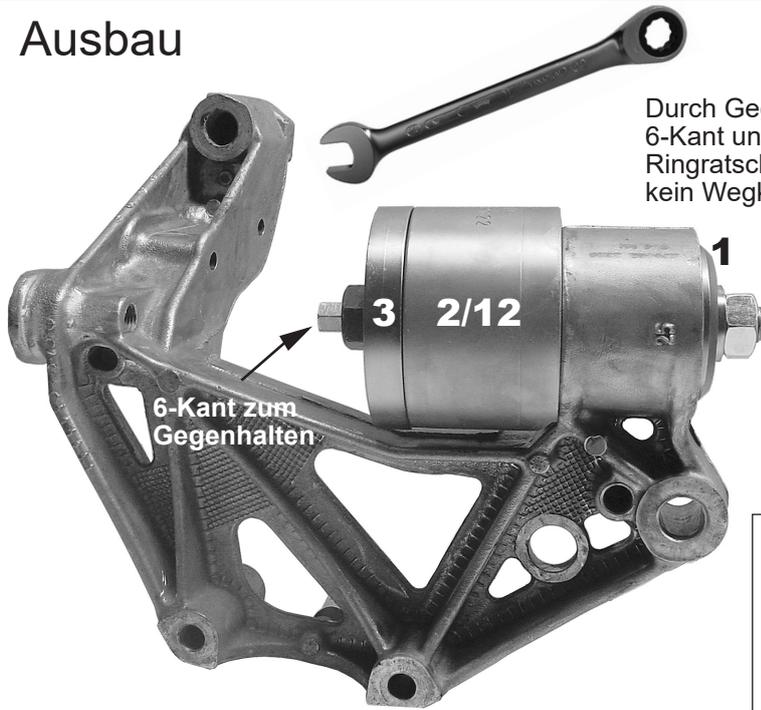


Durch Gegenhalten auf dem 6-Kant und Ansetzen mit dem Ringratschenschlüssel entsteht kein Wegkippen.

Optional: Druckring mit Zapfen. Stützt sich sicher auf dem Lagerkragen und Achse ab.





## ODER

mit dem Standard dann Teil 5 verwenden.

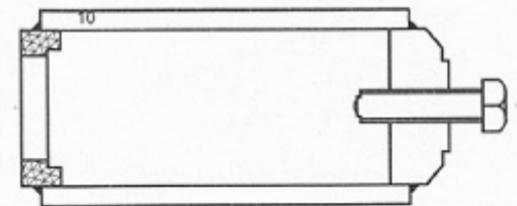


## Einbau

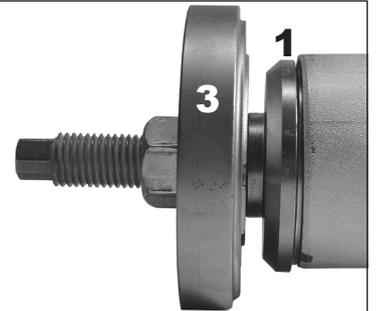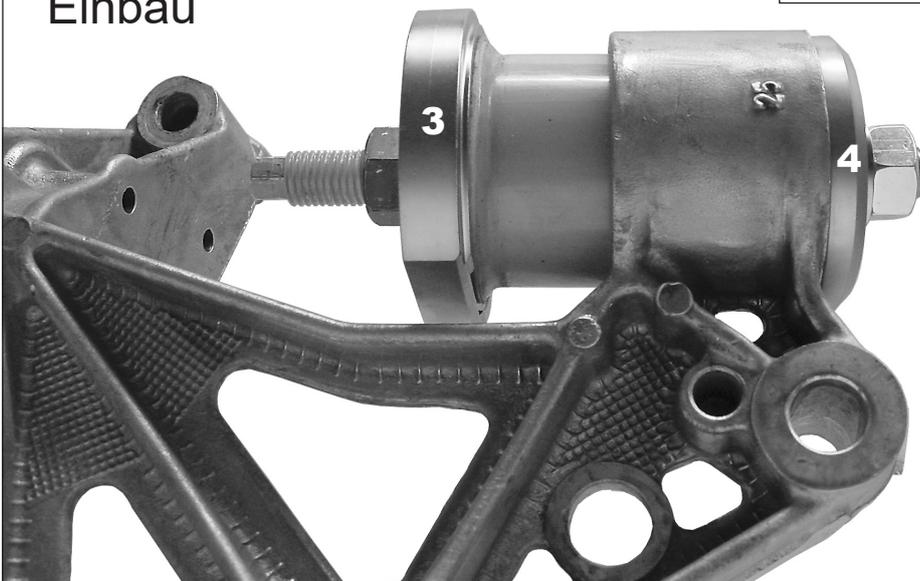

Gegebenenfalls beim Einbau das Druckstück 1 zusätzlich für Aluminium-Lager verwenden.

**Mechanisch am Fahrzeug einsetzbar!**  
**Beachten Sie die vorgeschriebene Einbaulage!**

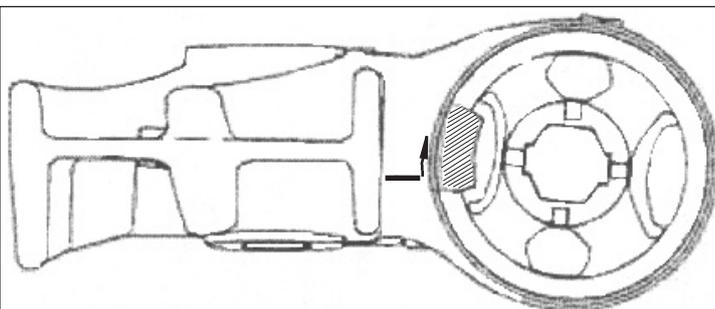

**Einbaulage beachten!**  
 (Originalteile Nr. 1K0 407 183 E)

Der Gummiwulst (schraffiert) muss ca. 5 mm nach oben verdreht ausgerichtet sein.