



DRUCKSTÜCKSATZ ZUM SLENTLAGERWECHSEL VA

i.V.m. Standard mech. bzw. hydraulisch

Arbeitsbereich:
Passend für:

Querlenker vorne Ø 37
 DB Vito (W638/639) ab `96
 DB Viano (W639) ab `03
 DB V-Klasse (W638/2) 96 - 03



Arbeitsbereich:
Passend für:


Querlenker vorne Ø 36,5

Audi Q2 ab `16
 Audi A3 ab `03
 Audi Q3 ab `11
 Audi TT ab `06
VW Beetle 11 - 19
 Caddy ab `03
 Eos 06 - 15
 Golf ab `03
 Jetta ab `04
 Passat ab `05
 Scirocco 08 - 17
 Sharan ab `10
 Tiguan ab `07
 Touran ab `03
 T-Roc ab `17
 Arteon ab `17
Seat Altea ab `04
 Leon ab `05
 Toledo 04 - 09
 Alhambra ab `10
 Ateca ab `16
 Tarraco ab `18
Cupra Formentor ab `20
Skoda Octavia ab `04
 Superb ab `08
 Yeti 09 - 17
 Kodiaq ab `16
 Karoq ab `17

Artikel-Nr.: 33 532 300




Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
3	33 208 603	Druckstück A-112, Hufeisen
4	33 204 604	Zentrierbolzen Ø 12 mm
5	33 210 603	Druckstück klein (33 220 604)
6	33 210 606	Ring
7	33 210 607	Halbschalen
9	33 238 601	Druckring (Optional nur für VAG Fahrzeuge anstatt Pos.3)
10	33 ...	Standard
11	33 201 611	Ring von Standard (33 201 601)

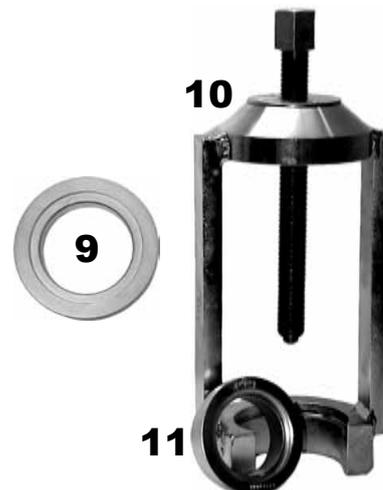

Im Lieferumfang sind die Positionen 3 - 7 enthalten.


Ausbau

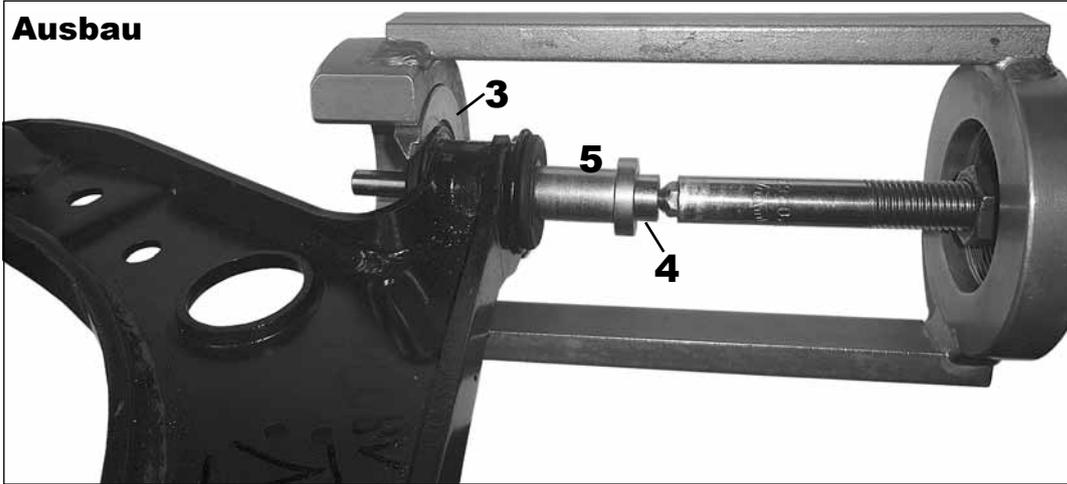

Silentlager zwischen Teil 7 (Halbschalen) legen und im Schraubstock zusammendrücken.



Teil 6 aufsetzen (Gummihammer).

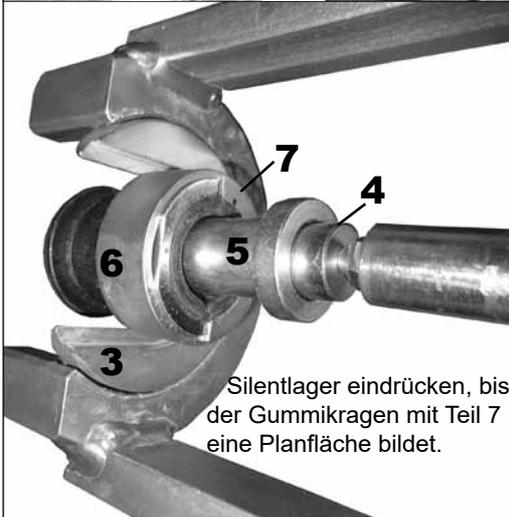

Eingedrücktes Silentlager aus dem Standard herausnehmen. Nummer 4 und 5 von der anderen Seite in das Silentlager einsetzen.



Einbau

Silentlager zügig einpressen.

