



AUSDRÜCKER ERGÄNZUNG ZUM BOHREN AN DEN 4-LENKERACHSEN

i.V.m. Bügel aus Ausdrückerwerkzeug 32 282 202

Passend für: alle 4-Lenkerachsen


Artikel-Nr.: 32 282 401



Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	32 282 651	Bohrbuchse Ø 6mm
2	32 282 652	Bohrbuchse Ø 8,5mm
3	32 282 656	Bohrer HSCO Ø 6,0mm lang (32282653)
4	32 282 654	Bohrer HSCO Ø 8,5mm lang
5	32 282 655	Zylinderstift Ø 10mm

Optional:

6. 32 282 621 Ausdrückerbügel

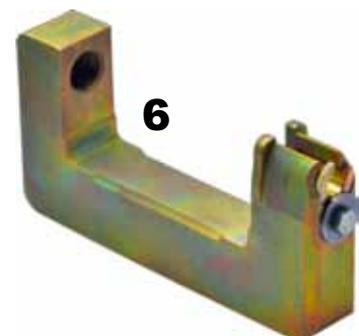


Im Lieferumfang sind die Positionen 1 - 5 enthalten




Vorarbeit

Durch die Klemmschlitze die Sicherungsschraube durchtrennen.

Dann jeweils Kopf und Mutter fassen und herausziehen. ○

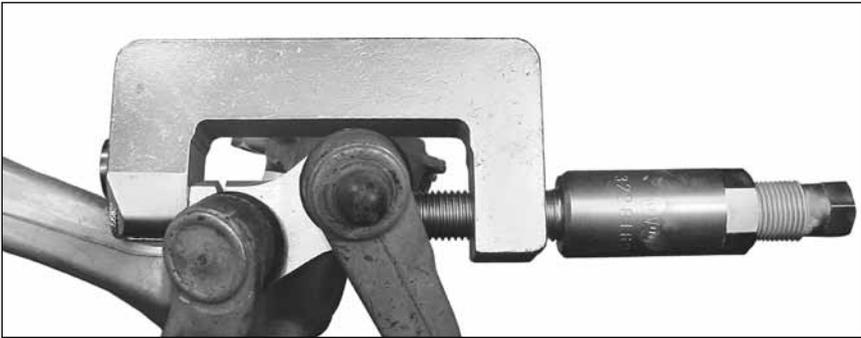

Zunächst die Sicherungsschraube mit dem Werkzeug ausdrücken. Sollte dies aufgrund der extremen Korrosion scheitern, dann weiter mit

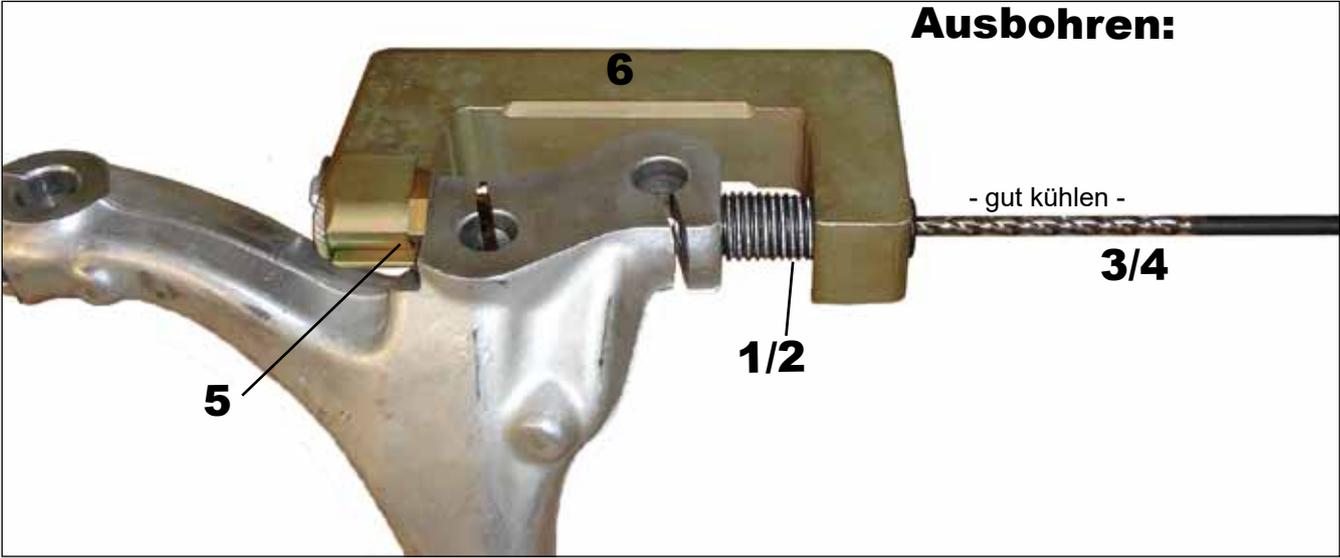

Ausbohren:

- Vorbohren mit 6mm Bohrer (3) und Bohrbuchse (1).
- Den Bügel (6) abnehmen und die Schraube durchbohren.
- Mit 8,5mm Bohrer (4) und Bohrbuchse (2) aufbohren.
- Den Schraubenrest mit einem Dorn austreiben.